


Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Monika Rubow

### Montage einer Zirkulationsleitung als Inliner-System

Werkzeuge/ Material: Presswerkzeug, Schere für Kunststoffrohr, Zollstock, Filzstift, Endverschlusskappe, Anschlussstück für die Zirkulationsleitung, Presshülsen

#### Arbeitsschritte:

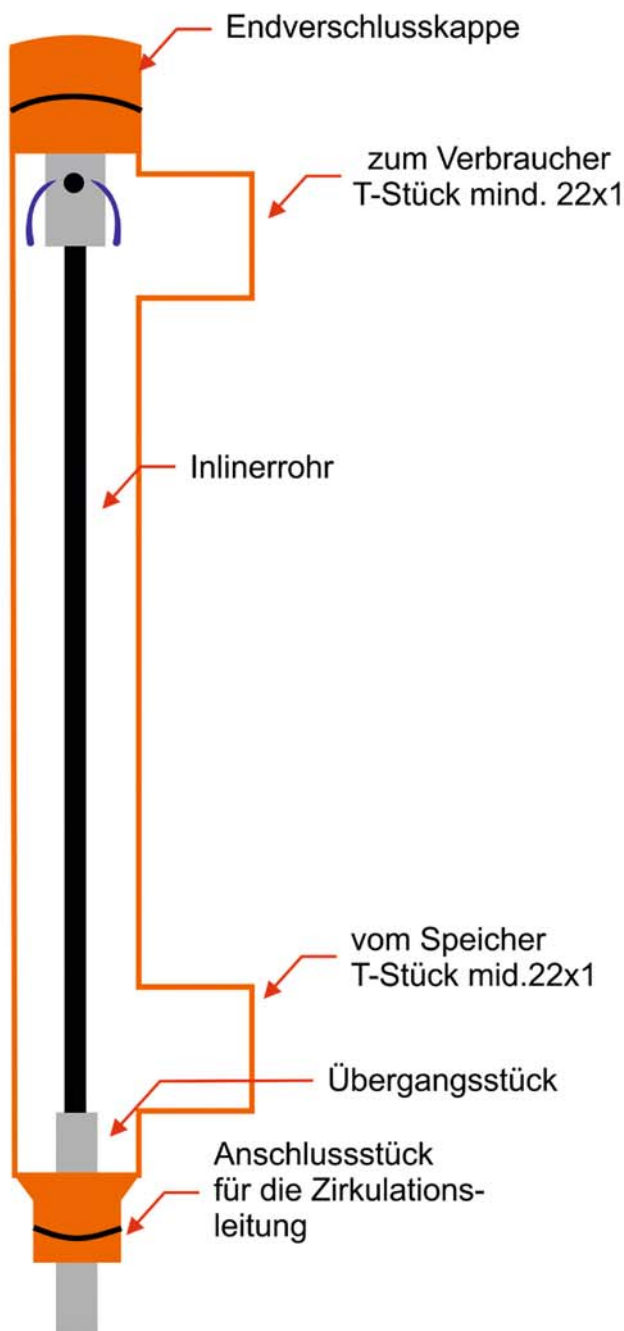

1. Inlinerrohr von oben in die vorbereitete Warmwasserleitung einführen

2. Rohr unten ca. 30cm heraus schauen lassen und oben fachgerecht abschneiden

3. Rohr festhalten und Endverschlusskappe nach Herstellervorgabe aufpressen

4. Endverschlusskappe in das T-Stück einstecken und verpressen

5. Inliner am unteren Ende mit der Montagezange festhalten und straff ziehen

6. Rohr fachgerecht ca. 40mm unter dem T-Stück ablängen

7. Übergangsstück auf das Inlinerrohr pressen

8. Anschlussstück komplett auf das Übergangsstück schieben und verpressen

9. Anschlussstück in das untere T-Stück stecken und verpressen