

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Hahn, Katharina

Batterietausch an einer Aufputz Infrarot Elektronik für Urinale


Werkzeug/ Materialliste:

Ersatzbatterie, Inbusschlüssel, Krepp oder Isolierband


Arbeitsschritte:

1. Eine schwache Batterie wird durch eine Blinkende Kontrollleuchte angezeigt.

Kontrolllampe blinkt bei fast leerer Batterie

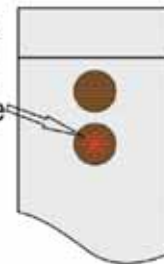

2. Sensorik abdecken/ abkleben und die Inbusschraube an der Rückseite der Armatur lösen

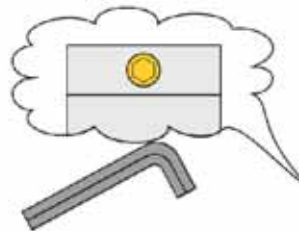

3. Deckel abheben und Batterie entfernen



4. Neue Batterie einsetzen und Armatur in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Funktionskontrolle durchführen und wenn nötig Elektronik neu programmieren.

Batterie

